


Verkorte Handleiding PushFire Portable

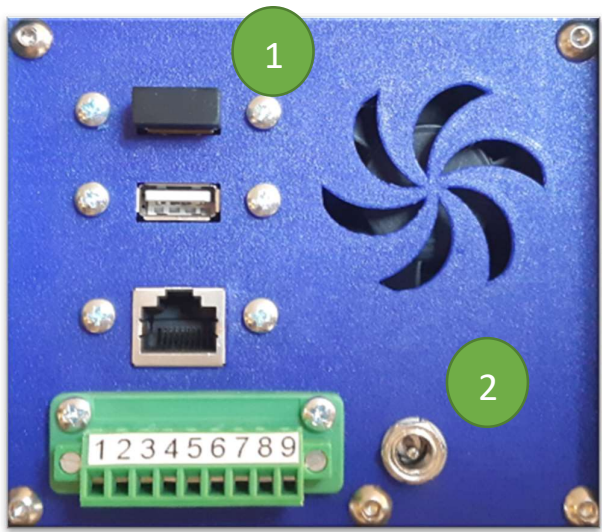

1. Sluit de RS232 of RS485 convertor aan op USB-poort
 2. Sluit de adapter aan. 9/42V
- Aan de binnenzijde is een USB aansluiting aanwezig voor bijvoorbeeld het toetsenboard of 4G Dongle

- PushFire start vanzelf op in het User account, wanneer dit niet gebeurt het wachtwoord is pushfire
3. Log in op wifi van locatie (wanneer je geen gebruik maakt van Ethernet of 4G)
 4. Wanneer nodig open de browser voor verdere acties om internet te activeren
 5. Druk op Test-Alarm om te controleren of PushFire functioneert
- Mocht je niets ontvangen, controleer of de internet verbinding werkt (www.lepel.nl) of controleer of je het ontvangende device hebt toegevoegd op www.pushover.net.
6. Selecteer type brandmeldcentrale en eventuele andere opties
 7. Druk op Opslaan wanneer er iets gewijzigd is
 8. Druk op Starten (Je ontvangt dan een start notificatie)

9. Ontvang je nog geen berichten, controleer dan met Live Log welke data er binnen komt bij PushFire. Komt er niets binnen dan kan het zijn dat je het verkeerde type centrale geselecteerd heb of dat de centrale nog geen data verstuurd (verkeerd ingesteld op de centrale)

Verdere mogelijkheden staan in de handleiding beschreven



Plaats PushFire niet op een verwarming of op een vensterbank in de zon in verband met overhitting.

